

LE BAL DE NOËL

JOHANNA & SAMUEL

Cette fiche technique comprend 2 pages et fait partie intégrante du contrat.

Contact :
06.19.08.45.44 (Samuel Dissoubray)
dissoubraysamuel@gmail.com

Temps d'installation : 30mn
Durée du spectacle : 60mn

1) ARTISTES

Johanna Brioy (chant) et Samuel Dissoubray (chant, guitares)

2) ACCUEIL

Prévoir un lieu de stationnement pour un véhicule à proximité de la scène.

3) ESPACE SCÉNIQUE

4 m d'ouverture x 4 m de profondeur.

Pas besoin de chaises dans l'espace danse.

Les chaises doivent être installées uniquement sur les côtés ou au fond de la salle pour les accompagnants.

En cas de plein air : la scène doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur, stable et étanche : le toit, le fond et les deux côtés de la scène doivent être bâchés.

4) LOGES / CATERING

Une loge artistes avec accès aisé jusqu'à la scène et 2 petites bouteilles d'eau minérale plate.


5) PATCH SON

PISTE	INSTRUMENTS	MICRO / DI	PIEDS	INSERT
INSTRUMENTAUX				
01	Ordinateur portable (Jack L)	DI Stéréo		
02	Ordinateur portable (Jack R)			
GUITARES SAMUEL				
03	Electro-acoustique	Ø		Comp
04	Electrique	DI Mono		
CHANTS				
05	Johanna	Shure Beta 58 HF (fourni)	GP Droit (fourni)	Comp
06	Samuel	Line 6 XD-V75 HF (fourni)	GP Perche Type K&M	Comp

AUX	RETOURS	AUX	EFFETS
1	1 ou 2 wedges (Johanna)	3	Reverb (chants)
2	1 ou 2 wedges (Samuel)	4	Reverb (guitare acoustique)

Si cela vous arrange, vous pouvez récupérer directement notre propre mix via les sorties XLR de notre console. Nous prenons toujours notre flight case où tout est pré-câblé à l'intérieur dans les cas où nous devons être autonomes.


6) PLAN DE SCENE

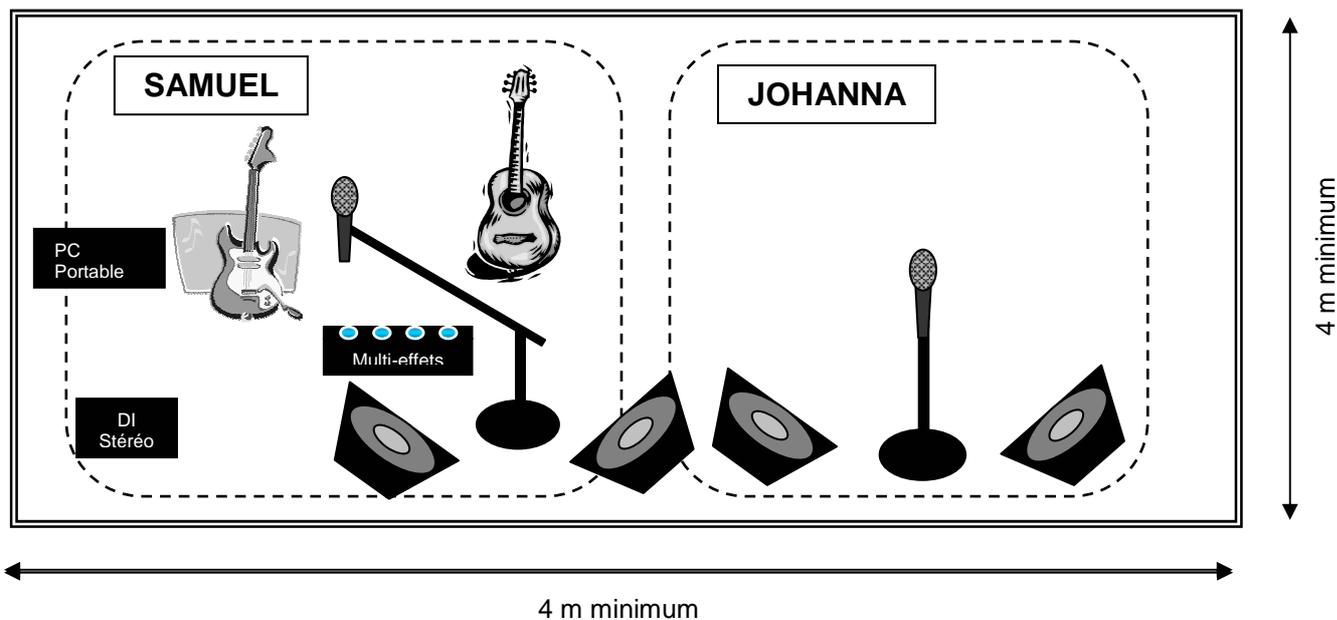

⚡ Alimentation 220V : Samuel (3 prises), Johanna (1 prise)

7) LUMIERES

- Pour la scène : un plein feu sobre.
- Pour la salle : un éclairage sobre et permanent (pour la sécurité des enfants qui dansent) ainsi que quelques effets lumineux commandés par la musique (pas de stroboscopes).

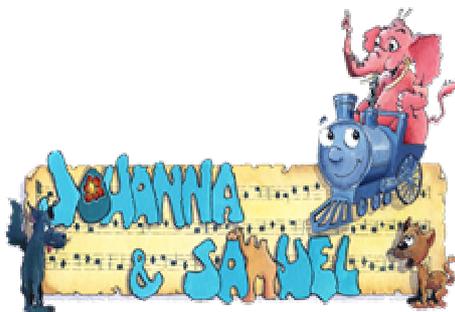

www.johannaetsamuel.fr